

BIJKOMENDE INFORMATIE


Canon® 200/1000 serie

Belangrijke opmerking:

In deze gebruiksaanwijzing dient de kleurpatroon BC-05 als voorbeeld.

Om afdrukproblemen te vermijden moeten de patronen gevuld worden **VOOR** ze leeg zijn.

Voer de hierna beschreven handelingen uit boven een kunststofoppervlak en houdt keukenrol bij de hand om eventuele vlekken te verwijderen.

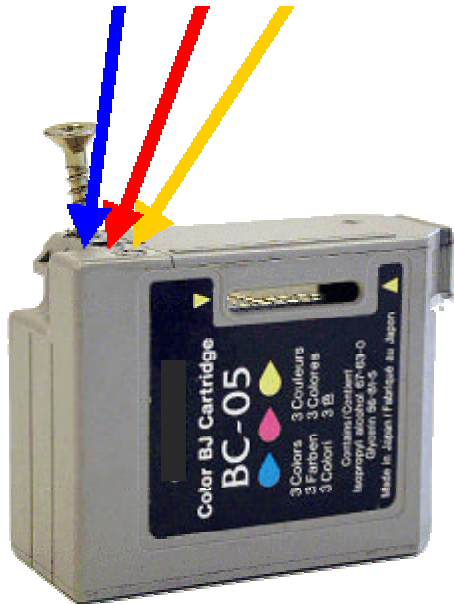

1. Plaats de patroon op een waterdichte ondergrond.
2. Verwijder het beluchtingsstopje door middel van een schroefje. Draai het schroefje in het stopje en haal het stopje eruit.
3. Daar niet uit te maken is hoeveel inkt zich in de spons bevindt moet u steeds zeer behoedzaam navullen.
4. Steek de naald in het gaatje. U zal een kleine weerstand voelen. Prik met de naald in de spons. Volg de kleurvolgorde zoals op de bijgevoegde foto.
5. Let bij het vullen steeds op het vulgatje en stop het vullen zodra er inkt uitkomt. Zuig 1 ml inkt terug uit de patroon. Herhaal dit voor iedere kleur.
6. Nadat de beluchtingsstopjes teruggeplaatst zijn moet de patroon recht op de waterdichte ondergrond gehouden worden. Het is mogelijk dat zich teveel inkt in de patroon bevindt, de druppels onderaan dienen dan voorzichtig te worden verwijderd.
7. U kan nu de patroon terug in de printer plaatsen.

Bij eventuele problemen moet u de spons nog even de tijd laten om zich volledig met inkt te verzadigen.