


BIJKOMENDE INFORMATIE

Epson Ò

De hiernavolgende informatie is van toepassing op alle patronen van Epson zonder chip. De zwarte patroon heeft één kleur, de kleurpatroon heeft 3 kleuren en de **fotopatroon** heeft 5 kleuren. De handleiding is voor al deze patronen van toepassing.

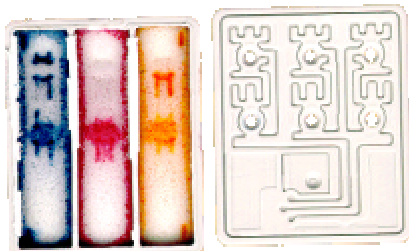

De patroon bestaat uit een plastic potje met verschillende kamers (1,3 of 5) In iedere kamer zit een spons. Het dekseltje is voorzien van gaatjes, welke zich onder de sticker bevinden.



Bij Epson- printers bevindt zich de printkop in de printer. Op het moment dat u de patroon in de printer steekt, worden de uitlaatgaatjes doorprikt.



Begin met het zuiver maken van de patroon. Verwijder de inkt onder aan de patroon. (droogwrijven)



Wanneer de patroon zuiver is, plakt u de uitlaatoeningen dicht met stevige plakband.



Verwijder de sticker bovenaan. Onder de sticker bevinden zich de vulopeningen, twee per kleur. Voor het vullen gebruikt u de onderste rij, d.w.z. de gaatjes in het midden van de patroon.



Steek de naald schuin in de spons en vul de patroon.
Opgelet: gebruik de juiste kleurvolgorde
Vul de patroon langzaam. Wanneer de spons verzadigd (teveel inkt) zuig dan 2 ml terug op. Herhaal dit voor iedere kleur.



Sluit de openingen terug af met stevige plakband.



Zorg ervoor dat de kanaaltjes onder aan de patroon vrij blijven.
Laat de patroon minimum drie uren rusten.

De plakband boven en onderaan blijven op de patroon. Duw de patroon in de printer. Op het moment dat u de patroon in de printer steekt, worden de gaatjes onderaan opnieuw doorprikt en wordt de hervulde patroon aanvaard.

PATRONEN VOORZIEN VAN EEN CHIP



Voor deze patronen is dezelfde gebruiksaanwijzing van toepassing.
Let op: de chip wordt eveneens herladen door middel van de ARC RESET-KIT

Deze kit is op bestelling verkrijgbaar

