


Epson Stylus Color 3000 - 7000

(SO20118 – SO20126/112/130)

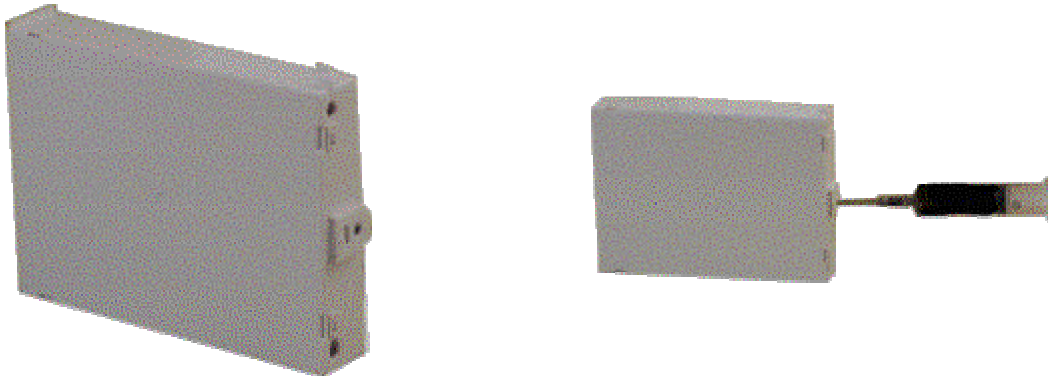

1. Zoek het gaatje in het midden van de achterkant van de cartridge. Het is een klein gaatje met een zwart rubberen afsluiting juist onder de buitenkant van de cartridge. Zet de cartridge rechtop, zodat het vulgatje naar boven wijst.
2. Vul de spuit (zonder naald) met 60 ml. inkt. Zorg ervoor dat er geen schuim of lucht in de spuit zit. Houdt de naald vast en zoek naar het kuiltje/gaatje in het midden van de rubberen afsluiting. Steek de naald door dit kuiltje, net ver genoeg om te vullen. **Opgelet:** Er zit een aluminiumfolie zakje in de binnenkant van de cartridge. Pas op dat U dit niet lek prikt.
3. Bevestig de spuit draaiend op de naald en vul de cartridge met de 60 ml. inkt en haal daarna de spuit weer van de naald af. De naald blijft in de cartridge zitten.
4. Hervul de spuit met 40 ml. inkt en vul de cartridge hiermee. De cartridge bevat maximaal 100 ml. inkt. Nadat alle inkt is ingespoten, trekt U de zuiger van de spuit terug totdat er wat inkt meekomt. Daarmee heeft U ook de lucht uit de cartridge getrokken. Het is heel belangrijk dat er geen lucht meer in de cartridge zit. Trek de naald er vervolgens rustig uit.
5. **Opgelet:** Als Uw cartridge niet volledig leeg was, kunt U er teveel inkt in hebben gedaan. Dit is niet goed en het kan later tot problemen leiden. Als de cartridge te vol is ziet hij er wat bol uit en U kunt het inwendige zakje aan de buitenkant indrukken. Als dit het geval is, kunt U er het beste wat inkt uithalen. Een gevulde cartridge mag tussen de 173 en 183 gram wegen.
6. De gevulde cartridge mag nergens lekken.
7. Maak de naald en spuit schoon met warm water en vul de volgende cartridge.
8. Veeg eventueel geknoeiide inkt van de cartridge, installeer hem in de printer en draai een testprint.