


# Gebruiksaanwijzing

## HP DeskJet 700/800/900 serie DesignJet

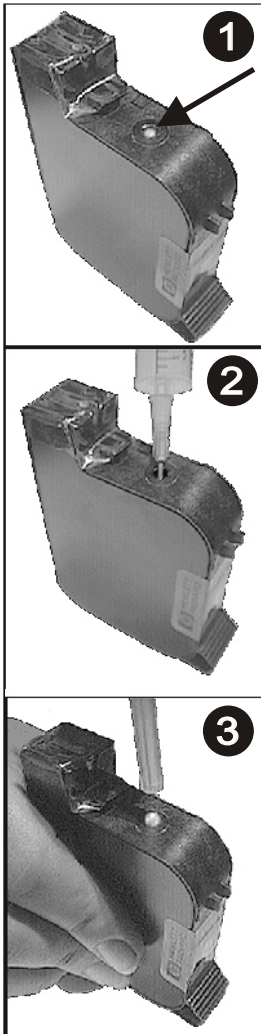


**Opgelet: Hervul de patroon vóór hij volledig leeg is. Voer de hierna beschreven handelingen uit boven een kunststofoppervlak en houdt keukenrol bij de hand om eventuele vlekken te verwijderen.**

- 1 Zet de lege patroon met de printkop naar boven op een stuk keukenrol.
- 2 Verwijder het zwarte, ronde afdekplaatje. Onder het plaatje vindt u de vulopening. De opening is afgesloten door middel van een metalen kogeltje.
- 3 Duw het kogeltje met een nagel of een punt van een schaar in de patroon.  
Vul de patroon met 25 ml inkt.( = 5 spuiten)

Leg een kogeltje op het gaatje en druk de zijkanten van de patroon samen. Druk nu het kogeltje, zonder de druk op de zijkanten te verminderen, met een plat voorwerp in het gaatje. Draai de patroon om en laat deze 10 min uitlekken boven de gootsteen . Na enkele druppels is de patroon voorzien van de nodige onderdruk.  
"Tamponneer" met de patroon op een stuk keukenpapier .  
Reinig de printkop voor dat u de patroon terugplaatst.

**De bijgeleverde kogeltjes ( 6 stuks) dienen enkel voor het bijvullen van de zwarte patroon.**

**Gebruiksaanwijzing voor de kleurpatroon:** De inhoud van een originele kleurpatroon is meestal zeer klein. ( Zie verpakking ) De nieuwe patroon kan tot een inhoud van  $\pm 16$  ml per kleur worden bijgevuld . **Opgelet: gebruik enkel de kleurvolgorde zoals op de bijgevoegde foto,let niet op de sticker.** Gebruik enkele vellen keukenpapier om, indien nodig, de inkt op te zuigen die uit de printkop zou lekken. In de kleurpatroon bevinden zich drie inktreservoirs waarin zich telkens een spons bevindt.

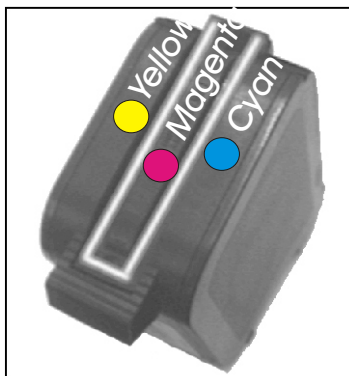

Boven aan de patroon bevinden zich drie gaatjes die zijn afgesloten door middel van plastic stiftjes. Druk deze stiftjes met behulp van een spits voorwerp in de patroon. Om problemen te vermijden moet u de drie kleuren steeds bijvullen VÓÓR ze leeg zijn. Steek de naald zo diep mogelijk in de spons. Per kamer vult u  $\pm 7$  ml inkt.  
"Tamponneer" met de patroon op een stuk keukenpapier tot op het moment dat alle kleuren opnieuw zichtbaar zijn.  
Reinig de printkop en plaats de patroon terug in de printer  
De vulopeningen worden NIET opnieuw afgesloten.

**Spuiten en inkt horen niet thuis in kinderhanden.**