


BIJKOMENDE INFORMATIE

Type HP @ black serie 3xx-4xx-5xx-6xx

Voer de hierna beschreven handelingen uit. Houdt enkele vellen keukenpapier bij de hand. De mogelijkheid bestaat dat er enkele druppels inkt uit de patroon lekken, dit is normaal.

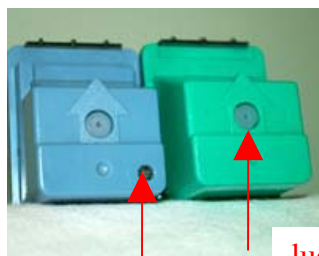

kunststofballetje.

luchtventiel

Er zijn twee soorten patronen; met of zonder kunststofballetje.

Indien de patroon niet voorzien is van een kunststofballetje dan kan u een toestel kopen (ARC patroonopener) om een gaatje te boren op de juiste plaats.


LUCHTVENTIEL = NOOIT DOORBOREN



Vooraleer u het kunststofballetje induwt, moet u eerst het gaatje onderaan de patroon afplakken met een stickertje.



Duw nu het kunststofballetje in met een puntig voorwerp of gebruik de patroonopener van ARC.

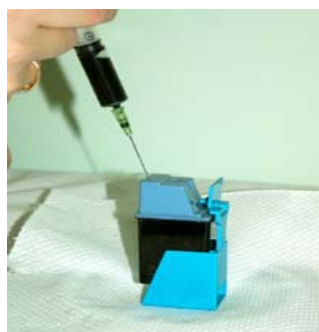

Vul langzaam de patroon tot de inkt de rand van het gekleurde dekseltje bereikt.

OPGELET: steek de naald niet dieper dan 3 mm



Sluit de opening met het bijgeleverde stopje.

Tip: Wrijf met het stopje tussen duim en wijsvinger (lichte opwarming van het stopje), dit vergemakkelijkt het inbrengen van het stopje.



Steek de naald door het **midden** van het stopje, max. 5 mm, tot de spuit in de patroon zit. Door aan het uiteinde van de spuit te trekken, vult u de volledige spuit met lucht.

Trek nu de spuit uit de opening. Verwijder de sticker onderaan. Tamponneer met de patroon op een stuk keukenpapier.