

Bijkomende informatie

type HP 7xx-8xx-9xx-1xxx Color

De inhoud van een originele kleurpatroon is meestal zeer klein. (Zie verpakking) De nieuwe patroon mag tot een inhoud van ± 16 ml per kleur bijgevuld worden. Gebruik enkele vellen keukenpapier om, indien nodig, de inkt op te zuigen die uit de printkop zou lekken.




Om problemen te vermijden moet u de drie kleuren steeds bijvullen **VÓÓR** ze leeg zijn.



In de kleurpatroon bevinden zich drie inktreservoirs waarin zich telkens een spons bevindt. Boven aan de patroon bevinden zich drie gaatjes die zijn afgesloten door middel van plastic stiftjes.



Druk deze stiftjes met behulp van een spits voorwerp in de patroon.

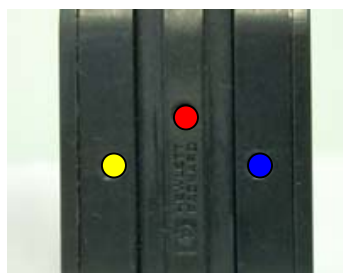

Opgelet: gebruik enkel de kleurvolgorde zoals op de gebruiksaanwijzing ARC, **let niet op de sticker !**



Steek de naald zo diep mogelijk in de spons.

Per kleur vult u ± 7 ml inkt.



“Tamponneer” met de patroon op een stuk keukenpapier tot op het moment dat alle kleuren opnieuw zichtbaar zijn. Reinig de printkop en plaats de patroon terug in de printer. **De vulopeningen worden NIET opnieuw afgesloten**