

## NAVULKIT EPSON

**Voor: Epson C64/C66/C84/CX6400/R800/Photo 2100 (gepigmenteerde inkt) en Photo R200/R300/RX420/RX500/RX600 en gelijken (vloei-bare inkt)**


Lees aandachtig de handleiding vóór u de patroon vult

Bewaar uw navulset buiten het handbereik van kinderen! Voorzie u van een paar vellen keukenrol om inktvlekken te vermijden. Dadelijk na het vullen geen kleurrijke afbeeldingen afdrukken. Er zijn verschillende compatibele patronen. Kies de handleiding die geschikt is voor het vullen van uw patroon. Vergeet de chip op de patroon niet te herladen.

### DEZE PATROON VULLEN MET BEHULP VAN DE NAVULSLANG



Deze patroon is een **ORIGINELE** Epson patroon. Het omhulsel van een originele R300 patroon is grijs! Vergelijk de stickers op de patroon om er zeker van te zijn dat u identiek dezelfde patroon heeft.

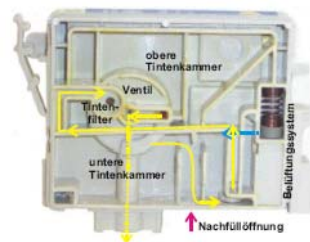

**!** Deze patroon werd enkel geopend ter demonstratie. Het is verboden de patroon te openen of de stickers te verwijderen.

1



Maak een opening in de plastic folie.

2



Steek het slangetje met het stomp voorwerp in de patroon.

3



Steek het andere uiteinde met de naald in het flesje inkt. De groene naald zorgt voor verluchting. Steek de lege spuit **zonder** naald voorzichtig in de patroon.

4



Trek (ca. 20 ml) inkt uit de patroon tot dat er zich geen lucht-bellen meer in de inkt bevinden.

5 Sluit de slangklem en verwijder de spuit en de slang uit de patroon. Sluit de opening af met het rubber dopje. Snij het overschot van het dopje af. Klaar!

**!** Vul de patroon enkel met de inkt bestemd voor uw patroon om problemen te vermijden. Patroon C84 heeft een dubbele inkt-hoeveelheid!



Vul enkel originele patronen met de navulslang. Best vult u uw patroon van licht naar donker, d.w.z. de lichtste kleur eerst. Reinig de slang grondig met water alvorens een andere kleur te gebruiken om te vermijden dat de kleuren zich vermengen in de spuit of in de patroon.

## NAVULKIT EPSON


**Voor: Epson C64/C66/C84/CX6400/R 800/Photo 2100 (gepigmenteerde inkt) en Photo R200/R300/RX420/RX500/RX600 en gelijken (vloeibare inkt)**

Lees aandachtig de handleiding vóór u de patroon vult

Bewaar uw navulset buiten het handbereik van kinderen! Voorzie u van een paar vellen keukenrol om inktvlekken te vermijden. Dadelijk na het vullen geen kleurrijke afbeeldingen afdrukken. Er zijn verschillende compatibele patronen. Kies de handleiding die geschikt is voor het vullen van uw patroon. Vergeet de chip op de patroon niet te herladen.



Deze patroon is een **COMPATIBELE** Epson patroon. Vergelijk de stickers op de patroon om er zeker van te zijn dat u identiek dezelfde patroon heeft. Onder de bovenste sticker (aangeduid met rode pijl) vindt u de vulopening.

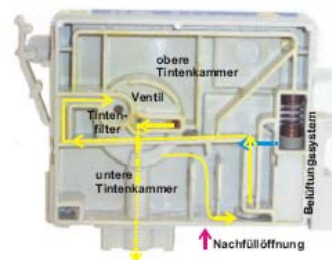

**! Deze patroon werd enkel geopend ter demonstratie. Het is verboden de patroon te openen of de stickers te verwijderen.**

1



Steek de spuit zonder naald in de onderste opening. Verwijder de restinkt die zich in de patroon bevindt. De inkt kan men later hergebruiken. Laat de spuit in de patroon steken.

Het is niet nodig de stickers van de patroon te verwijderen. De vulopening is gemakkelijk te vinden.

2



Steek de naald door het rubber en houd de patroon schuin zoals aangegeven op de afbeelding. Spuit langzaam 9 ml inkt in de patroon.

3



Hou de patroon recht met de clip naar beneden gericht om de andere kant van de tank te vullen. Spuit max. 8 ml inkt in de patroon.

**! Vul de patroon zeer langzaam. Als de patroon te vol zit gaat de patroon lekken. Verwijder daarna met de naald 0,5 ml inkt.**

**! Vul de patroon enkel met de inkt bestemd voor uw patroon om problemen te vermijden. Patroon C84 heeft een dubbele inkthoeveelheid!**

Verwijder beide spuiten uit de patroon en dep de patroon af alvorens ze terug in de printer te installeren. Klaar!

## NAVULKIT EPSON

**Voor: Epson C70/C80/C82 (gepigmenteerde inkt)/Photo 950/960 (vloeibare inkt) en compatibelen**


Lees aandachtig de handleiding vóór u de patroon vult

Bewaar uw navulset buiten het handbereik van kinderen! Voorzie u van een paar vellen keukenrol om inktvlekken te vermijden. Dadelijk na het vullen geen kleurrijke afbeeldingen afdrucken. Er zijn verschillende compatibele patronen. Kies de handleiding die geschikt is voor het vullen van uw patroon. Vergeet de chip op de patroon niet te herladen.

### DEZE PATROON VULLEN MET BEHULP VAN EEN NAVULSLANG EN BOORTJE



Deze patroon is een **ORIGINELE** Epson patroon. Vergelijk de stickers op de patroon om er zeker van te zijn dat u identiek dezelfde patroon heeft.

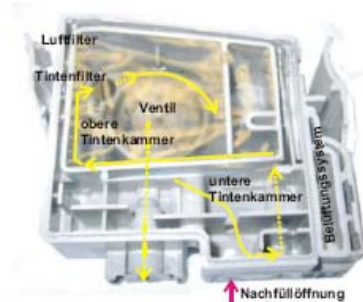

**!** Deze patroon werd enkel geopend ter demonstratie. Het is verboden de patroon te openen of de stickers te verwijderen.

1



Boor een opening van 3 mm.

2



Steek het slangetje met het stomp voorwerp in de patroon.

3



Steek het andere uiteinde met de naald in het flesje inkt. De groene naald zorgt voor verluchting.

4



Steek de lege spuit **zonder** naald langzaam in de patroon. Trek (ca. 20 ml) inkt uit de patroon tot dat er zich geen luchtballen meer in de inkt bevinden. (patroon C70/C80/C82 heeft een inhoud van ca. 35 ml)

5

Sluit de slangklem en verwijder de spuit en de slang. Sluit de opening af met het rubber dopje. Klaar!



**!** Vul de patroon enkel met de inkt bestemd voor uw patroon om problemen te vermijden!

## NAVULKIT EPSON


**Voor: Epson C70/C80/C82 (gepigmenteerde inkt)/Photo 950/960 (vloeibare inkt) en compatibelen**

Lees aandachtig de handleiding vóór u de patroon vult

Bewaar uw navulset buiten het handbereik van kinderen! Voorzie u van een paar vellen keukenrol om inktvlekken te vermijden. Dadelijk na het vullen geen kleurrijke afbeeldingen afdrucken. Er zijn verschillende compatibele patronen. Kies de handleiding die geschikt is voor het vullen van uw patroon. Vergeet de chip op de patroon niet te herladen.



Deze patroon is een **COMPATIBELE** Epson patroon. Vergelijk de stickers op de patroon om er zeker van te zijn dat u identiek dezelfde patroon heeft. Onder de bovenste sticker (aangeduid met rode pijl) vindt u de vulopening.

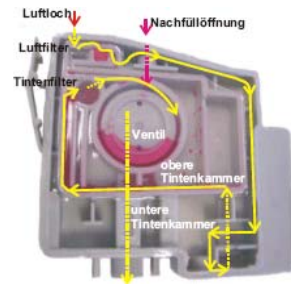

**!** Deze patroon werd enkel geopend ter demonstratie. Het is verboden de patroon te openen of de stickers te verwijderen.

1



Steek de spuit zonder naald in de onderste opening. Verwijder de restinkt die zich in de patroon bevindt. De inkt kan men later hergebruiken. Laat de naald in de patroon steken.

Het is niet nodig de stickers van de patroon te verwijderen. De vulopening is gemakkelijk te vinden.

2



Steek de spuit met de naald ca. 1 ml in de patroon et spuit horizontaal 5 ml inkt in. Indien de naald tegen hard plastic stoot, herhaal voorgaande procedure. (patroon C70/C80/C82 heeft een inhoud van ca. 35 ml)

3



Draai de patroon zodanig dat u verticaal 10 ml in de andere kamer spuit. Na het inspuiten van 5 ml verwijder 1 ml lucht/inkt langs de onderste opening. Verwijder beide spuit en dep de patroon af alvorens deze in de printer te steken. Klaar!

**!** Vul de patroon enkel met de inkt bestemd voor uw patroon om problemen te vermijden!

## NAVULKIT EPSON


**Voor: Epson C70/C80/C82/Photo 950/960 en compatibelen**

Lees aandachtig de handleiding vóór u de patroon vult

*Bewaar uw navulset buiten het handbereik van kinderen! Voorzie u van een paar vellen keukenrol om inktvlekken te vermijden. Dadelijk na het vullen geen kleurrijke afbeeldingen afdrukken. Er zijn verschillende compatibele patronen. Kies de handleiding die geschikt is voor het vullen van uw patroon. Vergeet de chip op de patroon niet te herladen.*



Deze patroon is een **COMPATIBELE** Epson patroon. Vergelijk de stickers op de patroon om er zeker van te zijn dat u identiek dezelfde patroon heeft. Onder de bovenste sticker (aangeduid met rode pijl) vindt u de vulopening.

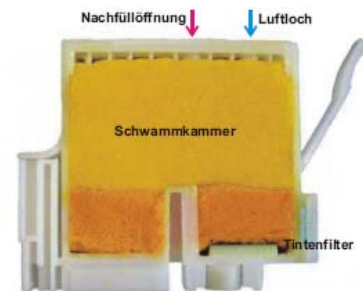

**! Deze patroon werd enkel geopend ter demonstratie. Het is verboden de patroon te openen of de stickers te verwijderen.**



In de opening zit een siliconen dopje.

Daarom is er tegendruk voelbaar bij het steken van de naald in de patroon.

Afhankelijk van de inkt die zich nog in de patroon bevindt, spuit max. 15 ml inkt in de patroon. (patroon C70/C80/C82 heeft een inhoud van ca. 35 ml). Verwijder ca. 1 ml inkt als de patroon lekt.

Het is niet nodig de opening af te plakken met een sticker.

Dep de patroon af.

Klaar!


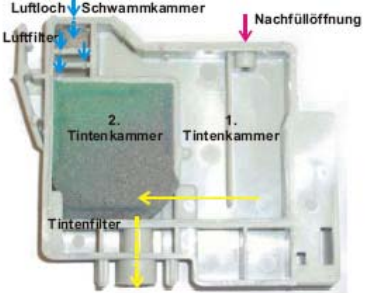
**! Vul de patroon enkel met de inkt bestemd voor uw patroon om problemen te vermijden.!**

## NAVULKIT EPSON

**Voor: Epson C70/C80/C82 (gepigmenteerde inkt)/Photo 950/960 (vloeibare inkt) en compatibelen**

*Lees aandachtig de handleiding vóór u de patroon vult*

*Bewaar uw navulset buiten het handbereik van kinderen! Voorzie u van een paar vellen keukenrol om inktvlekken te vermijden. Dadelijk na het vullen geen kleurrijke afbeeldingen afdrukken. Er zijn verschillende compatibele patronen. Kies de handleiding die geschikt is voor het vullen van uw patroon. Vergeet de chip op de patroon niet te herladen.*

 <p>Deze patroon is een <b>COMPATIBELE</b> Epson patroon. Vergelijk de stickers op de patroon om er zeker van te zijn dat u identiek dezelfde patroon heeft. Onder de bovenste sticker (aangeduid met rode pijl) vindt u de vulopening.</p>	 <p><b>! Deze patroon werd enkel geopend ter demonstratie. Het is verboden de patroon te openen of de stickers te verwijderen.</b></p>
--	--

<p><b>1</b></p>  <p>Verwijder een deel van de sticker en boor een gat van 3 mm.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Afhankelijk van de inkt die zich in de patroon bevindt, spuit max. 15 ml inkt in de patroon. (patroon C70/C80/C82 heeft een inhoud van ca. 35 ml). Verwijder ca. 1ml inkt als de patroon lekt.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Druk met een draaiende beweging de dop in de opening. Dep de patroon af. De dop kan men later hergebruiken. Klaar!</p>
--	---	---

**! Vul de patroon enkel met de inkt bestemd voor uw patroon om problemen te vermijden.!**