


BIJKOMENDE INFORMATIE

XEROX Ò C11 / C15

De patroon moet worden gevuld **VOOR** hij leeg is. De kleuren moeten tijdens het printen nog hun volledig resultaat geven. Vul de patroon geregeld bij tot het maximum, om het uitdrogen (leeg printen) van de patroon te vermijden. Gebruik steeds enkele vellen keukenpapier om eventueel de inkt die uit de patroon zou lekken, op te vangen.

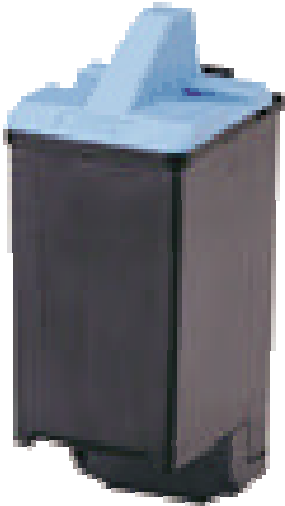

XEROX
8R7904

Hervullen van de kleurpatroon

1. Verwijder het gekleurde deksel van de patroon door middel van een aardappelmessje.
2. In de kleurpatroon bevinden zich drie inktreservoirs waarin zich telkens een spons bevindt.
3. Hervul de patroon met de bijgeleverde spuit. Steek de naald in de spons. (Let op voor de filter) Let op de juiste kleurvolgorde. Indien de inkt uit de printkop komt of de spons oververzadigd is moet u, met de spuit, een beetje inkt terug opzuigen.
4. Om te vermijden dat de kleuren zich mengen op de printkop, plaatst u de patroon tijdens het vullen op enkele lagen keukenpapier.
5. Tamponneer met de patroon op een stuk keukenpapier tot op het moment dat alle kleuren opnieuw zichtbaar zijn.
6. Reinig de printkop en plaats de patroon in de printer.



XEROX
8R7903

Hervullen van de zwarte patroon

1. Bovenaan de patroon boort u een gaatje in het deksel. U kan ook proberen het deksel los te maken zoals bij de kleurpatroon, maar dit is nogal moeilijk.
2. Maak het gaatje iets groter dan de dikte van de naald, hierdoor vermijdt u een overdruk in de patroon.
3. Hervul de patroon met de bijgeleverde spuit. Steek de naald door de vulopening zo diep mogelijk in de spons. Indien de inkt uit de printkop komt of de spons oververzadigd is moet u met de spuit een beetje inkt terug opzuigen.
4. "Tamponneer" met de patroon op een stuk keukenpapier.

Reinig de printkop en plaats de patroon terug in de printer.