

BIJKOMENDE INFORMATIE



XEROX M 750/760//940/950

De kleurpatroon moet worden gevuld **VOOR** hij leeg is. De kleuren moeten tijdens het printen nog hun volledig resultaat geven. Vul de patroon geregeld bij tot het maximum, om het uitdrogen (leeg printen) van de patroon te vermijden. Gebruik steeds enkele vellen keukenpapier om eventueel de inkt die uit de patroon zou lekken, op te vangen. Indien mogelijk werkt u met een reserve patroon, zo is er altijd een patroon in de printer.



Afb 1

Verwijder nooit de sticker van de patroon !!

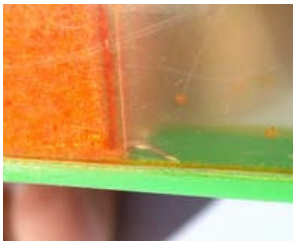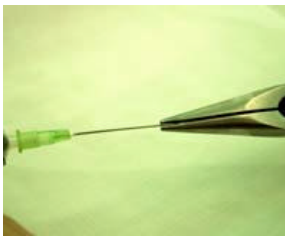

Hervullen van de patroon

1. De patroon bestaat uit een inktkamer en een spons. Ter hoogte van afbeelding 1 is er een opening voorzien waardoor de spons de nodige inkt kan opnemen.
2. Plooi de naald d.m.v. een tang zoals afgebeeld hiernaast. (1.5 cm +/- 15°)
3. Ga met de naald via de opening tussen de spons en het groene deksel naar de opening van het inktreservoir. De naald komt nu in het inktreservoir te voorschijn. (Zie foto)
4. Draai de patroon om en vul het inktreservoir. Tijdens het uittrekken van de naald vul je de spons met 2 ml inkt. Laat de patroon 24 uur rusten.