


## Het resetten van de HP 15, 40 en 45 cartridge:

Elke cartridge van HP heeft zijn eigen serienummer. Sommige Hp-printers onthouden de twee/drie laatste serienummers van de geplaatste cartridges.

Wanneer een derde/vierde cartridge geplaatst wordt, wordt het serienummer van de eerste automatisch verwijderd uit het geheugen van de printer. Wanneer de eerste cartridge weer wordt teruggeplaatst zal de printer deze als vol herkennen.

Omdat niet iedereen drie of vier cartridges heeft om de printer om de tuin te leiden is er de volgende truc:

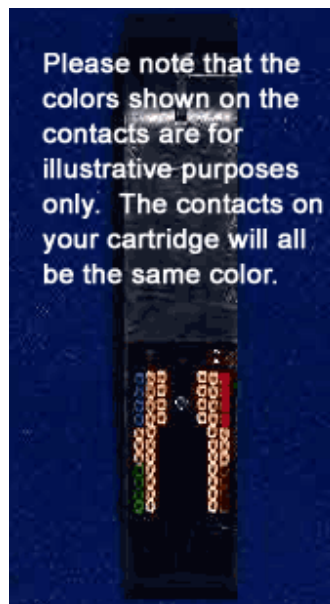

- Plak met een stukje tape de bovenste vier contactjes van de eerste rij contactjes af (de blauwe blokjes op de foto).
- Stop de cartridge (met de afgeplakte contactjes) in de printer.
- Er verschijnt nu een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er kan nu door de printer een testpagina worden afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Plak nu met een stukje tape de bovenste vier contactjes van de vierde rij contactjes af (de rode blokjes op de foto).
- Stop de cartridge in de printer.
- Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Stop de cartridge in de printer.

- De printer print nogmaals een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.

Werkt dit niet, probeer dan de volgende truc:

- Plak met een stukje tape de onderste vier contactjes van de eerste rij contactjes af (de groene blokjes op de foto).
- Stop de cartridge (met de afgeplakte contactjes) in de printer.
- Er verschijnt nu een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er kan nu door de printer een testpagina worden afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Plak nu met een stukje tape de onderste vier contactjes van de vierde rij contactjes af (de bruine blokjes op de foto).
- Stop de cartridge in de printer.
- Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Stop de cartridge in de printer.
- De printer print nogmaals een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.

### **Het resetten van de HP 17, 23, 41 en 78 cartridge:**

Elke cartridge van HP heeft zijn eigen serienummer. Sommige Hp-printers onthouden de twee/drie laatste serienummers van de geplaatste cartridges.

Wanneer een derde/vierde cartridge geplaatst wordt, wordt het serienummer van de eerste automatisch verwijderd uit het geheugen van de printer. Wanneer de eerste cartridge weer wordt teruggeplaatst zal de printer deze als vol herkennen.

Omdat niet iedereen drie of vier cartridges heeft om de printer om de tuin te leiden is er de volgende truc:



- Plak met een stukje tape de bovenste vier contactjes van de eerste rij contactjes af (de blauwe blokjes op de foto).
- Stop de cartridge (met de afgeplakte contactjes) in de printer.
- Er verschijnt nu een venster met een foutmelding.
- Klik op “ok”.
- Er kan nu door de printer een testpagina worden afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Plak nu met een stukje tape de onderste vier contactjes van de vierde rij contactjes af (de rode blokjes op de foto).
- Stop de cartridge in de printer.
- Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
- Klik op “ok”.
- Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Stop de cartridge in de printer.
- De printer print nogmaals een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.

Werkt dit niet, probeer dan de volgende truc:



- Plak met een stukje tape het onderste contactje van de eerste rij contactjes af (het blauwe blokje op de foto).
- Stop de cartridge (met de afgeplakte contactjes) in de printer.
- Er verschijnt nu een venster met een foutmelding.
- Klik op “ok”.
- Er kan nu door de printer een testpagina worden afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.


- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Plak nu met een stukje tape het onderste contactje van de vierde rij contactjes af (het rode blokje op de foto).
- Stop de cartridge in de printer.
- Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
- Klik op “ok”.
- Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van de cartridge. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Stop de cartridge in de printer.
- De printer print nogmaals een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.

### **Het resetten van de HP 27, 56 en 58 cartridge:**

Elke cartridge van HP heeft zijn eigen serienummer. Sommige Hp-printers onthouden de twee/drie laatste serienummers van de geplaatste cartridges.

Wanneer een derde/vierde cartridge geplaatst wordt, wordt het serienummer van de eerste automatisch verwijderd uit het geheugen van de printer. Wanneer de eerste cartridge weer wordt teruggeplaatst zal de printer deze als vol herkennen.

Omdat niet iedereen drie of vier cartridges heeft om de printer om de tuin te leiden is er de volgende truc:

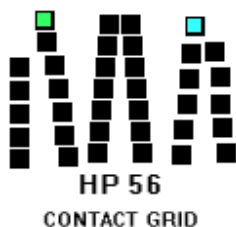


- Plak met een stukje tape het bovenste contactje van de tweede rij contactjes af (het groene blokje in de tekening).
- Stop de cartridge (met het afgeplakte contactje) in de printer.
- Er verschijnt nu een venster met een foutmelding.
- Klik op “ok”.
- Er wordt nu door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Plak nu met een stukje tape het bovenste contactje van de vijfde rij contactjes af (het blauwe blokje in de tekening), het eerder afgeplakte contactje (groen) dient afgeplakt te blijven.
- Stop de cartridge (met de twee afgeplakte contactjes) in de printer.
- Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
- Klik op “ok”.
- Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.

- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van beide contactjes. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Stop de cartridge in de printer.
- De printer print nogmaals een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.
- 
- **Het resetten van de HP 28 en 57 cartridge:**

Elke cartridge van HP heeft zijn eigen serienummer. Sommige Hp-printers onthouden de twee/drie laatste serienummers van de geplaatste cartridges.

Wanneer een derde/vierde cartridge geplaatst wordt, wordt het serienummer van de eerste automatisch verwijderd uit het geheugen van de printer. Wanneer de eerste cartridge weer wordt teruggeplaatst zal de printer deze als vol herkennen.

Omdat niet iedereen drie of vier cartridges heeft om de printer om de tuin te leiden is er de volgende truc:

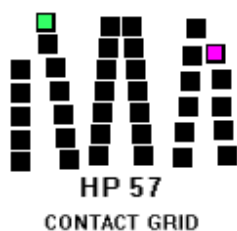

- Plak met een stukje tape het bovenste contactje van de tweede rij contactjes af (het groene blokje in de tekening).
- Stop de cartridge (met het afgeplakte contactje) in de printer.
- Er verschijnt nu een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er wordt nu door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Plak nu met een stukje tape het bovenste contactje van de zesde rij contactjes af (het paarse blokje in de tekening), het eerder afgeplakte contactje (groen) dient afgeplakt te blijven.
- Stop de cartridge (met de twee afgeplakte contactjes) in de printer.
- Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
- Klik op "ok".
- Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.
- Haal de cartridge weer uit de printer.
- Verwijder de tape van beide contactjes. Mochten er lijmresten op de contactjes achter gebleven zijn dan kunt U deze verwijderen met alcohol of spiritus.
- Stop de cartridge in de printer.
- De printer print nogmaals een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.

Mocht bovenstaande niet lukken, kunt U het nogmaals proberen echter dan door het bovenste contactje van de 5e rij af te plakken en de procedure te herhalen.

### **Het resetten van HP 14 zwart en kleur**

Voor cartridge 14 (o.a. voor de hp officejet d135) is er ook een veel eenvoudigere truc: zet printer aan, druk kort tegelijk op de plus en min-knop (=pijltje links en rechts) er verschijnt nu een cursor op het LCD-schermpje. Druk achtereenvolgens op de cijfers 7 8 9 om zwart te resetten en 4 5 6 om kleur te resetten. De printer vraagt nu of je wilt resetten, druk 1 voor ja.