

Opgelet : Hervul je patronen steeds alvorens ze volledig leeg zijn !!!

BCI-3 - BCI-5 - BCI-6 - BCI-8


**Canon
3000 - 6000**

Veiligheidsvoorschriften:

Inkt en spuiten horen niet thuis in kinderhanden!

Bewaar uw hervulset kindveilig!

Leg alvorens te beginnen steeds enkele lagen huishoudpapier klaar om eventuele inktvlekken te verwijderen!

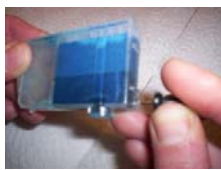

Maak een gaatje door middel van een opgewarmde naald of een prikbordprikker, dit gaatje moet iets groter zijn dan de diameter van de naald. Het gaatje wordt gemaakt onderaan in de zijwand van de patroon, in het gedeelte waar de spons zich bevindt.



Nu kan je door middel van een lange naald door de spons naar het inktreservoir.



De patroon wordt ondersteboven gehouden tijdens het injecteren. Verzadig nu de spons en vul het inktreservoir met inkt.

Het vulgatje kan, maar moet niet, afgeplakt worden met plakband! Laat de patroon even rusten alvorens deze terug te plaatsen in de printer.

Reinigen van de printerkop:

Plaats de patroon in de rust –of wisselstand. Doe een aantal druppels reinigingsvloeistof op een stukje huishoudpapier en veeg de rubberen aansluitingen in de print kop af. Voer het reinigingsprogramma van de printer uit.